


Funcionamento:
Sempre que for dada a partida no veículo, e fechadas as portas é necessário apertar o botão secreto. (Com o LED ACESO e motor ligado, circuito resetado)
Quando o veículo for ligado e uma das portas for aberta, o led apagará e após + ou - 60 segundos o motor do carro irá desligar. **ATENÇÃO,** até mesmo se for acionada a luz de cortesia, dependendo da ligação.

Modo Manutenção/Garagem:
Quando for necessário que o sistema fique inoperante, para resguardar o local da chave secreta, ou manutenção no veículo, deslize a alavanca da chave secreta, ou manutenção no veículo, para resguardar a chave Manutenção.

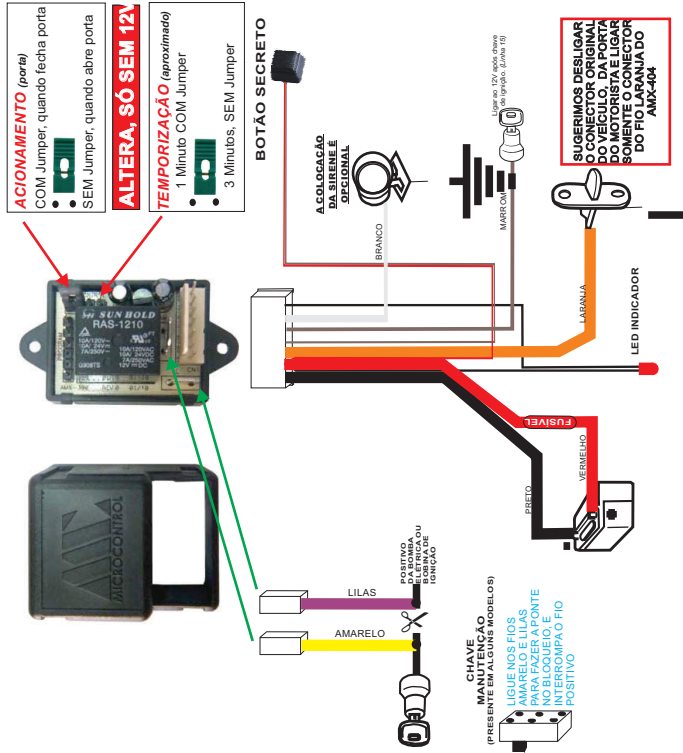

- ACIONAMENTO (porta)**
- COM Jumper, quando fecha porta
 - SEM Jumper, quando abre porta
- ALTERA, SÓ SEM 12V**
- TEMPORIZAÇÃO (aproximado)**
- 1 Minuto COM Jumper
 - 3 Minutos, SEM Jumper

Funcionamento:
Sempre que for dada a partida no veículo, e fechada(s) as portas é necessário apertar o Botão secreto. (Com o LED ACESO, motor ligado, circuito resetado)
Quando o veículo for ligado e as portas forem fechadas/abertas, o led apagará e após o tempo ajustado, o motor do carro irá desligar. **ATENÇÃO:** até mesmo se for acionada a luz de cortesia, dependendo da ligação.

Modo Manutenção/Garagem:
Quando for necessário que o sistema fique inoperante, para resguardar o local da chave secreta ou manutenção no veículo, faça o seguinte:
- Com ignição ligada, aperte e mantenha apertado o botão secreto até o led indicador apagar = 10 seg. (**equipamento desligado**)
- Com ignição ligada, aperte e mantenha apertado o botão secreto até o led indicador acender = 10 seg. (**equipamento ligado**), ou:
- Deslize a alavanca da chave Manutenção. (Quando instalada)

Termo de Garantia

O equipamento deve estar dentro do prazo de garantia que é o especificado abaixo:

12 meses

Agarantia termina se:

- O produto for violado;
- A instalação for inadequada;
- Houver penetração de água no circuito eletrônico do equipamento;
- O equipamento for exposto a produtos químicos, fogo, etc.

3. Para utilizar a garantia, procure o revendedor que fez a instalação, pois ele é o responsável pela retirada do produto para encaminhá-lo ao fabricante.

4. No prazo de garantia o equipamento será consertado sem nenhum ônus ao proprietário do mesmo, que é responsável apenas por eventuais despesas de remessa.

5. A MICROCONTROL não se responsabiliza por furtos ocorridos no interior do veículo, violação ou roubo do

6. As baterias e caixas dos produtos não estão cobertas pela garantia.

Nota: Para desligar um de nossos equipamentos, basta retirar o fusível do fio vermelho ou desligá-lo. Portanto solicite a um instalador que lhe mostre onde o mesmo se encontra.

Devido ao constante aperfeiçoamento dos produtos, as especificações e o desenho estão sujeitos a possíveis modificações sem prévio aviso.

Este equipamento tem um consumo mínimo, porém constante. Se o veículo ficar parado por vários dias, poderá acarretar na descarga da bateria.



MICROCONTROL ELETRÔNICA LTDA.

Rua Rui Barbosa, 345 - B. Fátima

Canoas - RS - CEP 92200-750

Fone/Fax: (51) 3396.9696

e-mail: microcontrol@microcontrol.com.br

site: www.microcontrol.com.br

CNPJ 92.296.573/0001-22 — Insc. Estadual 024/0154525

COMPRADOR:	
ENDEREÇO COMPLETO:	
VEÍCULO:	
ANO:	
MODELO:	
REVENDEDOR:	
ENDEREÇO COMPLETO:	
CIDADE:	UF:
NOTA FISCAL	DATA VENDA:

